

WARTUNG & REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, den Diffuser zu reinigen, sobald die Ölflasche leer ist oder wenn du das Öl wechseln möchtest. Für einen optimalen Betrieb sollte der Diffuser regelmäßig gereinigt werden – bei intensiver Nutzung mindestens einmal pro Woche. So wird verhindert, dass die Mikroporen-Ultraschall-Vibrationsscheibe verstopft.

Schnelle Reinigung bei Wechsel der Ölflasche:

1. Schalte den AirFriend Wall Plug aus und entferne ihn aus der Steckdose.

2. Drehe den Diffuser vorsichtig um und schüttele ihn leicht, damit das Öl zurück in die Flasche läuft. Halte den Diffuser 30 Sek. lang kopfüber, damit der Inhalt des Tanks vollständig in die Flasche zurückfließt.
3. Schraube die Flasche ab und ver-schließe sie wieder (falls diese nicht leer ist).
4. Wische vorsichtig eventuell ausge-tretenes ätherisches Öl am oberen Teil, an der Austrittsöffnung, mit einem weichen Tuch oder Watte-stäbchen ab. Die Mikroporen-Ultra-schall-Vibrationsscheibe darf nie-mals direkt oder indirekt berührt werden.

5. Stecke den Diffuser ohne Flasche wieder in die Steckdose. Aktiviere den Reinigungsmodus (Purge-Modus): Drücke die EIN/AUS-Taste 3 Mal kurz hintereinander. Der Diffuser startet eine kontinuierliche Vernebelung für 2 Minuten, um den Tank zu entleeren.

Wenn du den Diffuser **nach längerer Nichtbenutzung** wieder verwenden möchtest, stecke den Diffuser ohne Flasche in die Steckdose. Aktiviere den Reinigungsmodus erneut (EIN/AUS-Taste 3 Mal kurz drücken): Kontinuierliche Vernebelung läuft für 2 Minuten, um die Mikroporen-Ultraschall-Vibrationsschei-be zu entstopfen.

Vollständige Reinigung mit Alkohol:

1. Entferne den Tropfeinsatz aus einer leeren Flasche und fülle 2ml Alkohol ein. Setze den Tropfeinsatz wieder in die Flasche ein.
2. Halte den Diffuser mit der Öffnung nach unten und schraube die Flasche mit dem Alkohol hinein. Drehe den Diffuser um und lasse den Alkohol für ca. 30 Sekunden in den Tank des AirFriend Wall Plugs laufen.
3. Stecke den AirFriend Wall Plug in eine Steckdose und drücke die EIN/AUS-Taste dreimal kurz hinter-einander, um den Reinigungsmodus (Purge-Modus) zu starten, und lasse diesen für 2 Minuten laufen.

4. Wenn der gesamte Alkohol aus der Flasche und dem Tank verdampft ist, stoppt die Diffusion automa-tisch.

Dein AirFriend Wall Plug ist jetzt ge-reinigt und bereit für den nächsten Einsatz.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Befuchtung funktioniert nicht	Diffuser ist mit keiner Stromquelle verbunden	Stecke den AirFriend Wall Plug in eine Steckdose
	Nicht genügend ätherisches Öl vorhanden	Schraube eine volle Flasche ätherisches Öl in den Diffuser
	Befuchtungs-Auslass ist verstopft	Reinige den Auslass vorsich-tig mit einem Wattestäbchen

WARNHINWEISE

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden, eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstanden wurden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht durch Kinder durchgeführt werden.
- Der Diffuser darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden. Ist das Netzteil beschädigt, muss es durch Fachpersonal oder durch ein vom Hersteller oder dessen Kunden-dienst bereitgestelltes Ersatzteil ersetzt werden.
- Der Diffuser darf nicht feuchten Bedingungen ausgesetzt werden.
- Der AirFriend Wall Plug darf ausschließlich mit ätherischen Ölen der Marken TAOASIS und Baldini verwendet werden. Bei der Verwendung anderer Mittel kann Vergiftungs- oder Brand-gefahr bestehen.

- Bei der Verwendung des AirFriend Wall Plugs im Kinderzimmer, bei empfindlicheren Personen (z. B. Schwangere, Säuglinge, Menschen mit Asthma oder Krampfanfällen) oder bei Tieren beachte bitte immer die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des jeweiligen ätherischen Öls.
- Achte darauf, dass sich der Nebel nicht auf Oberflächen niederschlägt, da bestimmte ätherische Öle korrosiv wirken können.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
- Dieses Elektrogerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Altgeräte an einer geeigneten Sammelstelle abzugeben. Weitere Informa-tionen erhältst du bei deiner kommunalen Entsorgungsstelle.
- Dieses Elektrogerät ist nicht für die Spülmaschine geeignet.



AirFriend Wall Plug

Gebrauchsanweisung



TAOASIS Natur Duft Manufaktur
Am Duftgarten 1 | D-32791 Lage | www.taoasis.de

INHALT

A Technische Daten

B Betrieb

C Beduftungsmodi

D Tastenfunktion

E Wartung & Reinigung

F Fehlerbehebung

G Warnhinweise

TECHNISCHE DATEN


Bezeichnung: AirFriend Wall Plug

Größe: Ø62 mm x 128 mm

Spannung: 220V~240V


Energieverbrauch: 3W

Empfohlen für
Räume bis: 25 m²

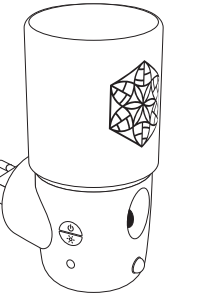

Wo ist was?


- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1 Abdeckung | 8 Netzstecker |
| 2 Basis | 9 Schraubanschluss für Ölflasche |
| 3 Duftauslass | |
| 4 Bewegungsmelder | |
| 5 Kontrollleuchte | |
| 6 Licht-Taste | |
| 7 EIN/AUS-Taste | |

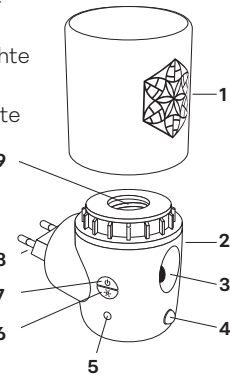

BETRIEB


BEACHTET VOR DEM GEBRAUCH DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

- Stelle das Gerät auf eine ebene Oberfläche.
- Verwende ausschließlich naturreine, ätherische Öle der Marken TAOASIS oder Baldini, ansonsten erlischt die Garantie.

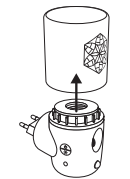


- Entferne vorsichtig die obere Abdeckung des AirFriend Wall Plugs.


B




- Halte den Diffuser mit der Öffnung nach unten und schraube die ätherische Ölflasche vorsichtig auf den Diffuser, ohne den Tropfeinsatz zu entfernen.



- Drehe den Diffuser um und schüttele ihn leicht für etwa 30 Sekunden, damit das ätherische Öl in den Tank fließen kann.




- Setze die Abdeckung wieder auf die Basis des Diffusers.



- Drehe den Stecker des Diffusers je nach Steckdosentyp in die passende Position.



- Stecke den AirFriend Wall Plug in eine Steckdose.



- Drehe den Stecker des Diffusers je nach Steckdosentyp in die passende Position.



- Stecke den AirFriend Wall Plug in eine Steckdose.

Sobald der Diffuser in die Steckdose eingesteckt ist, drücke die EIN/AUS-Taste für 1 Sekunde lang, um die Beduftung zu starten und den gewünschten Beduftungsmodus auszuwählen. Die Beduftung wird nur aktiviert, wenn der Sensor eine Bewegung vor dem Diffuser erkennt.

Hinweis: Schalte den Diffuser niemals ohne Flasche ein, es sei denn, du versetzt ihn in den Reinigungsmodus (Purge-Modus) – siehe „Wartung & Reinigung“. Berühre niemals direkt oder indirekt die Mikroporen-Ultraschall-Vibrationsscheibe (Duftauslass).

BEDUFTUNGSMODI

Beduftungsmodus 1:

Bei Bewegung sprüht der Diffuser 5 Mal. Danach ist der Sensor für 3 Minuten inaktiv (es erfolgen keine Sprühstöße bei Bewegung während dieser Zeit). Nach Ablauf dieser 3 Minuten wird der Sensor wieder aktiv.

Beduftungsmodus 2:

Bei Bewegung sprüht der Diffuser 5 Mal und nach 5 Sekunden erneut 5 Mal. Danach ist der Sensor für 3 Minuten inaktiv (es erfolgen keine Sprühstöße bei Bewegung während dieser Zeit). Nach Ablauf dieser 3 Minuten wird der Sensor wieder aktiv.

C

TASTENFUNKTION

Der AirFriend Wall Plug hat zwei Tasten:

- Halte die EIN/AUS-Taste für 1 Sekunde lang gedrückt, um die Beduftung im Beduftungsmodus 1 einzuschalten.
- Drücke die EIN/AUS-Taste ein zweites Mal kurz, um in den Beduftungsmodus 2 zu wechseln.
- Um das Gerät auszuschalten, halte die EIN/AUS-Taste für 1 Sekunde lang gedrückt.
- Um die Beleuchtung einzuschalten, drücke die Licht-Taste einmal. Drücke die Licht-Taste ein zweites Mal, um die Beleuchtung auszuschalten.

D